PARADOX
SECURITY SYSTEMS

Centrali serie

MAGELLAN™

MG5000 *(cod. PXMWM50)* V2.40

MG5000/86 *(cod. PXMXM50)* V2.40

MG5050 *(cod. PXMWM55)* V2.40

MG5050/86 *(cod. PXMXM55)* V2.40

SP SPECTRA®

SP5500 *(cod. PXS5500)* V2.40

SP6000 *(cod. PXS6000)* V2.40

SP7000 *(cod. PXS7000)* V2.40

STAY D™

Manuale utente

dias Distribuzione apparecchiature sicurezza

DT01285DI0708R02

MANUTENZIONE PERIODICA

Si consiglia in fase d'installazione di aggiornare la centrale all'ultima versione disponibile, scaricando il firmware più recente dal sito www.dias.it. Aggiornare sempre la versione di centrale durante le successive manutenzioni

---

Si raccomanda di provare il sistema ogni settimana, e di fare effettuare la manutenzione periodica da un installatore professionista

---

Questa apparecchiatura deve essere installata da un tecnico professionalmente qualificato per le installazioni di impianti di sicurezza

Codici di accesso

Per ragioni di sicurezza, scrivete solamente il nome dell'utente e non il suo codice di accesso.

Codici a 4 cifre ☐ Codici a 6 cifre ☐

Numero e nome utente	Area 1 o 2	Esclusione	Perimetrale	Forzato	Solo inserimento	Solo PGM	Coercizione
001:_____ Codice principale sistema Default: **1234**	1 e 2	✓	✓	✓	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
002:_____ Codice principale 1	1	✓	✓	✓	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
003:_____ Codice principale 2	2	✓	✓	✓	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
004:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
005:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
006:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
007:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
008:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
009:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
010:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
011:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
012:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
013:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
014:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
015:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
016:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
017:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
018:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
019:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
020:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
021:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
022:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
023:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
024:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
025:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
026:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
027:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
028:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
029:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
030:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
031:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐
032:_____	___	☐	☐	☐	☐	☐	Coercizione? SI ☐ NO ☐

Menu rapido principale

Passo 1: inserire codice	⏻ + codice **[PRINCIPALE SISTEMA]/[PRINCIPALE AREE]** (default: 1234/nessun default)
Passo 2: selezionare il menu	⏻ = utente GUASTO / TBL = ritardi MEM = combinatore ESCL / BYP = opzioni sistema
Passo 3: selezionare l'opzione	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Usare i tasti da [1] a [9] per selezionare le opzioni specifiche CANC 0 INVIO **CANC/CLEAR - INVIO/ENTER**
Passo 4: seguire i LED di stato	1 TOTALE (ARM) NOTTE (SLEEP) PERIM (STAY) DISINS (OFF) Seguire i LED di stato e proseguire come sotto indicato: **Lampeggiante**: passo successivo **Fisso**: passo completato

MG32LED

MG10LEDV ***MG10LEDH***

UTENTE

Passo 2: selezionare il menu

Utente

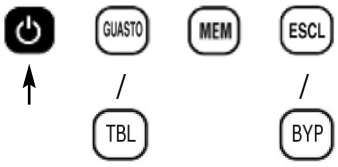

Passo 3: selezionare l'opzione

Inserire il numero utente a 2 cifre (MG32LED). Inserire il numero utente a 1 cifra (MG10KEDV/H).

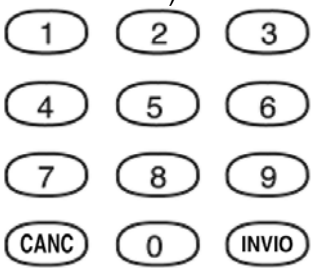

CANC/CLEAR **INVIO/ENTER**

Passo 4: seguire i LED di stato

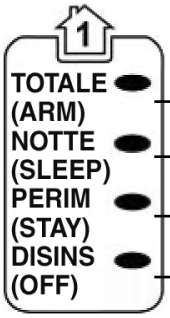

Da [01] a [32] Numero utente a 2 cifre	**Da [1] a [0(10)]** Numero utente a 1 cifra
Inserire codice	
Conferma codice	
Premere un pulsante sul telecomando desiderato o **[INVIO]/[ENTER]** per saltare assegnazione	
Premere **[1]** e/o **[2]** per assegnazione area. (solo nei sistemi divisi in aree). Premere **[INVIO]/[ENTER]**	

RITARDI

Passo 2: selezionare il menu

Ritardi

Passo 3: selezionare l'opzione

Passo 4: seguire i LED di stato

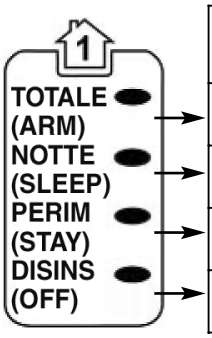

Da [1] a [4] Ritardi e durata sirena	**[5]** Ora e data
3 cifre (000-255)	HH:MM *
	AAAA
	MM
	GG

* Se tra 01 e 12, premere **[1]** per formato 24 ore, **[2]** per AM o **[3]** per PM.

COMBINATORE

Passo 2: selezionare il menu

Combinatore

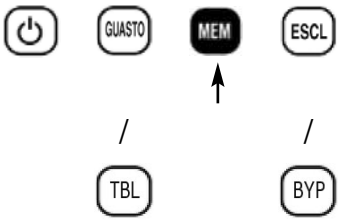

Passo 3: selezionare l'opzione

Passo 4: seguire i LED di stato

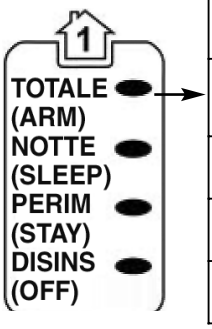

Da [3] a [7] Numero telefono personale	**[8]** Cercapersone
Numero telefono + **[INVIO]/[ENTER]**	Numero cercapersone + **[INVIO]/[ENTER]**

OPZIONI SISTEMA

Passo 2: selezionare il menu

Opzioni sistema

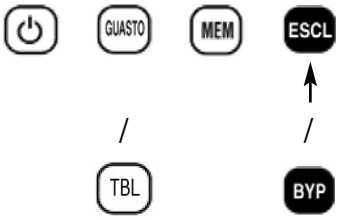

Passo 3: selezionare l'opzione

Passo 4: seguire i LED di stato

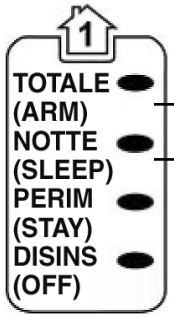

Da [1] a [2] Autoinserimento aree	**[3]** Telecomando perso
HH:MM (orologio 24 ore)	Premere su tutti i telecomandi e premere **[INVIO]/[ENTER]**
[1] inserimento normale, **[2]** inserimento notte e **[3]** inserimento perimetrale	Premere e tenere premuto **[NOTTE]/[SLEEP]** cancella tutti i telecomandi remoti

Sommario

Codici di accesso 1
Menu rapido principale 2

Sommario 4

Informazioni generali 6

Operazioni di base 6

Riscontro sonoro 6
Riscontro visivo 6
Divisione in aree 8

Utilizzo delle centrali serie MAGELLAN e serie SPECTRA SP con la funzione STAYD™ 9

Ingresso con la funzione STAYD™ attiva. 9
Uscita con la funzione STAYD™ attiva. 9
Vivere all'interno dello stabile con la funzione STAYD™ attiva. 9
Entrata/Uscita con il telecomando 10
Esclusione Temporanea di una Zona: 10
Attivazione del modo STAYD™ 10
Disattivazione del modo STAYD™ 10

Codici d'accesso 11

Programmazione codici di accesso 11

Codice principale di sistema (Default: 1234) 11
Codici principali 11
Codici coercizione 11
Programmazione codici di accesso 11

Inserimento e disinserimento 13

Inserimento totale 13
Inserimento perimetrale 13
Inserimento notte 13
Inserimento rapido 14

Inserimento rapido totale 14
Inserimento rapido perimetrale 14
Inserimento rapido notte 14
Programmazione rapida esclusioni 14
Uscita rapida 14

Auto inserimento 15

Inserimento automatico temporizzato 15
Inserimento con assenza di movimenti 15
Disinserimento e disattivazione di un allarme 15
Programmazione manuale esclusioni 16
Funzione richiamo esclusioni 16

Funzioni Sistema 17

Modo Visualizzazione (solo Tastiera MG32LRF)....17
Visualizzazione memoria di allarme....17
Allarmi incendio....17
Minimizzazione delle cause di incendio 17
Suggerimenti per la sicurezza incendi....17
Fornire un sistema di avviso di incendio 18
Allarmi aggressione 18
Programmazione delle zone gong 18
Tacitazione tastiera 18
Retroilluminazione tastiera 19
Tasti PGM (uscite programmabili) 19
Modo Risparmio Alimentazione (solo tastiera MG32LRF) 19
Visualizzazione guasti....19
Elenco guasti 19

Caratteristiche avanzate 21

Tasti funzione rapidi 21
Rapporto di prova 21
Chiamata PC 21
Risposta PC 21
Annulla comunicazione 21
Prova e manutenzione....21
Elenco di controllo del sistema 22
Descrizione zone 22
Tasti speciali e funzioni....24
Allarmi aggressione 24
Uscite PGM....24
Tasti utilità PGM 24
Temporizzatori di sistema 24
Altre informazioni 25

Informazioni generali

Vi ringraziamo per aver scelto il sistema di sicurezza prodotto dalla Paradox Security Systems Ltd. Questo sistema di sicurezza ad alta tecnologia Vi fornisce una protezione di sicurezza affidabile che chiunque può utilizzare senza dover memorizzare codici complessi. Il sistema consiste nelle centrali serie MAGELLAN e serie SPECTRA SP, uno o più moduli tastiera Magellan, vari dispositivi di ingresso (ad esempio rivelatori di movimento, contatti delle porte, ecc.) e vari dispositivi di uscita (ad esempio sirene, luci, ecc.).

I moduli tastiera eleganti MG32LCD, MG32LRF, MG32LED e MG10LEDV/H. Vi consentono di accedere facilmente alle funzioni del Vostro sistema di sicurezza con una visualizzazione facile da comprendere dello stato di allarme e di funzionamento del Vostro sistema di sicurezza. Tutte le azioni effettuate nel Vostro sistema di sicurezza saranno eseguite e visualizzate tramite la tastiera. Quindi, prima di utilizzare il Vostro sistema di sicurezza Vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale e di farVi spiegare dal Vostro installatore il funzionamento di base.

Operazioni di base

Riscontro sonoro

Quando inserite informazioni sulla tastiera, questa Vi guiderà con avvisi sonori che Vi informano dell'accettazione o della protesta dei Vostri comandi. Dovreste essere familiari con questi toni della tastiera:

Tono di conferma: quando un'operazione (es. Inserimento/disinserimento) avviene correttamente sulla tastiera o quando il sistema cambia in uno stato/modo diverso, la tastiera produce un tono di avviso intermittente ("BEEP-BEEP-BEEP-BEEP").

Tono di protesta: quando il sistema ritorna al suo stato precedente o quando quando un'operazione viene inserita in modo errato sulla tastiera, la tastiera produrrà un tono continuo ("BEEEEEEEEP").

Riscontro visivo

Luci indicatore della tastiera: tutte le tastiere Magellan includono luci colorate che indicano lo stato del Vostro. Lo stato di ogni luce rappresenta una condizione specifica nel Vostro sistema.

Molte delle caratteristiche del Vostro sistema devono essere abilitate dal Vostro installatore. Se la caratteristica non è programmata, la tastiera emetterà un suono di protesta e l'azione sarà annullata. Riferirsi a Funzioni Sistema a pagina 13 per i dettagli.

Informazioni generali delle tastiere MG32LCD, MG32LRF, MG32LED e MG10LEDV/H

I numeri e i tasti dello schermo delle tastiere MG32LCD, MG32LRF, MG32LED e MG10LEDV/H vi comunica lo stato del vostro sistema.

Figura 1: MG10LEDV/H (Moduli Tastiera 10 zone)

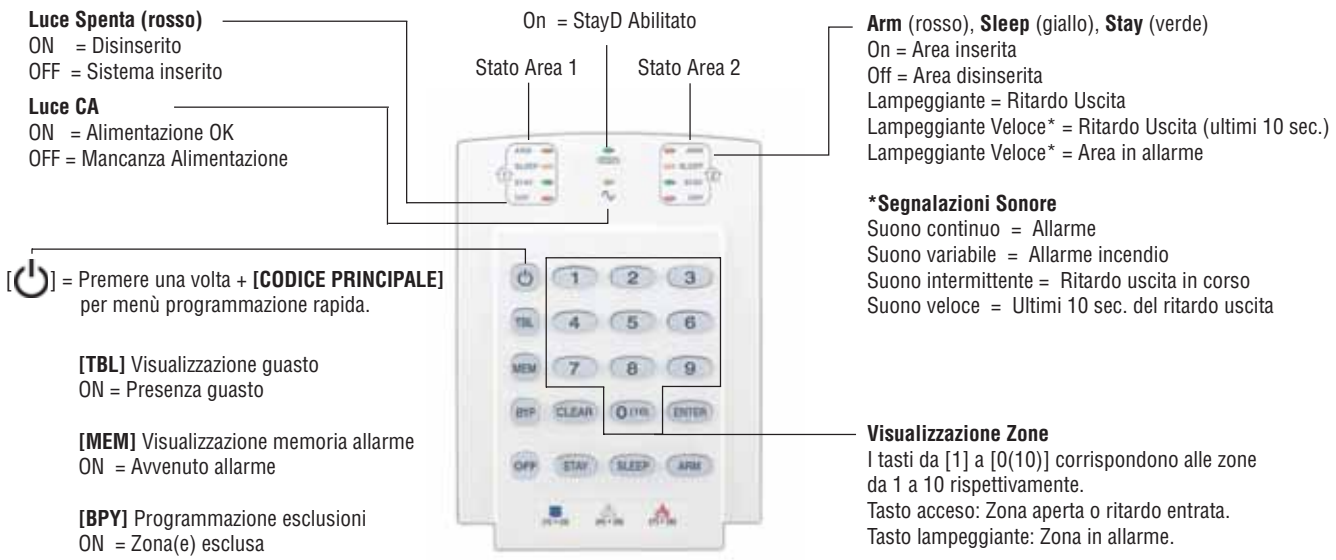

Figura 2 : MG32LED (Modulo Tastiera a 32 zone)

Visualizzazione Zone:
I numeri da [**1**] a [**32**] corrispondono prospettivamente alle zone da 1 a 32. Quando illuminati, le zone sono aperte o nel ritardo entrata, sono lampeggianti in allarme

Stato Area 1

Stato Area 2

Luce Spenta (rosso)
ON = Disinserito
OFF = Sistema inserito

Luce CA
ON = Alimentazione OK
OFF = Mancanza Alimentazione

On = StayD Abilitato

[⏻] = Premere una volta + **[CODICE PRINCIPALE]** per menù programmazione rapida

Totale/Arm (rosso), **Notte/Sleep** (giallo), **Perim/Stay** (verde)
On = Area inserita
Off = Area disinserita
Lampeggiante = Ritardo Uscita
Lampeggiante Veloce* = Ritardo Uscita (ultimi 10 sec.)
Lampeggiante Veloce* = Area in allarme

***Segnalazioni Sonore**
Suono continuo = Allarme
Suono variabile = Allarme incendio
Suono intermittente = Ritardo uscita in corso
Suono veloce = Ultimi 10 sec. del ritardo uscita

[◌] = Premere e tenere premuto per modificare la retro illuminazione
[♪] = Premere e tenere premuto per selezionare le zone gong

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto
ON = Presenza guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme
ON = Avvenuto allarme

[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni
ON = Zona(e) esclusa

Figura 3 : MG32LRF (Modulo Tastiera Radio a 32 zone)

Visualizzazione Zone
I numeri da [**1**] a [**32**] corrispondono rospettivamente alle zone da 1 a 32. Quando illuminati, le zone sono aperte o nel ritardo entrata, sono lampeggianti in allarme.

Stato Area 1

Stato Area 2

Luce Spenta (rosso)
ON = Disinserito
OFF = Sistema inserito

Luce Alimentazione e Tx/Rx
On = Alimentazione presente
Off = Alimentazione mancante
Lampeggio Veloce = Trasmissione/ricezione in corso
Lampeggio Lento = Tensione CA mancante su T

StayD (verde)
On = Modo StayD Abilitato
Lampeggio Lento = Batteria Bassa su Tastiera

[⏻] = Premere una volta + **[CODICE PRINCIPALE]** per menù programmazione rapida.

Totale/Arm (rosso), **Notte/Sleep** (giallo), **Perim/Stay** (verde)
On = Area inserita
Off = Area disinserita
Lampeggiante = Ritardo Uscita
Lampeggiante Veloce* = Ritardo Uscita (ultimi 10 sec.)
Lampeggiante Veloce* = Area in allarme

***Segnalazioni Sonore**
Suono continuo = Allarme
Suono variabile = Allarme incendio
Suono intermittente = Ritardo uscita in corso
Suono veloce = Ultimi 10 sec. del ritardo uscita

[◌] = Premere e tenere premuto per modificare la retroilluminazione

Tasto Informazione
Aggiorna la visualizzazione di tutte le zone aperte.

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto
ON = Presenza guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme
ON = Avvenuto allarme

[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni
ON = Zona(e) esclusa

Figura 4: MG32LCD (Modulo Tastiera LCD a 32 zone)

Indicatori Luminosi

Luce Alimentazione (giallo)
On = Alimentazione presente
Off = Alimentazione mancante

StayD (verde)
On = Modo StayD Abilitato

Tasti

[⏻] = Premere una volta + [**CODICE PRINCIPALE**] per menù programmazione rapida

[☼] = Premere e tenere premuto per modificare programmazione tastiera

[♪] = Premere e tenere premuto per selezionare le zone gong

[GUASTO]/[TEL] Visualizzazione guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme

[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni

Divisione in aree

Il Vostro sistema è fornito con la funzione di divisione in aree che Vi permette di dividere il Vostro sistema di allarme in due aree distinte indentificate come Area 1 e Area 2. La divisione in aree può essere utilizzata in installazioni dove la condivisione dei sistemi di sicurezza è più opportuna come in un ufficio in casa o in un edificio con magazzino. Quando divisa in aree, ogni zona, ogni codice utente e molte delle caratteristiche del Vostro sistema possono essere assegnate sia all'Area 1 che all'Area 2 o a entrambe le aree.

Se il sistema non è diviso in aree, tutte le zone, i codici utente e le funzioni saranno riconosciute come appartenenti all'Area 1.

Utilizzo delle centrali serie MAGELLAN e serie SPECTRA SP con la funzione STAY D™

La funzione STAY D™ semplifica le operazioni dell'utente proteggendolo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 senza disinserire mai il sistema, anche entrando in un'area inserita; STAY D™ vive con l'utente e gli garantisce la massima sicurezza. La funzione STAY D™ re-inserisce automaticamente il sistema affinché non debba ricordarsi di farlo l'utente. Questa funzione permette di creare un determinato percorso d'ingresso/uscita, legato ad ogni singola tastiera, disattivando momentaneamente solo le zone programmate su questo percorso. Inoltre, con una semplice operazione sulla tastiera, ogni porta o finestra potrà essere aperta temporaneamente, senza generare un allarme. Si attiverà, infatti, un ritardo d'uscita che si concluderà al momento dell'apertura della porta o della finestra; quando questa sarà richiusa la zona ritornerà ad essere protetta.

Percorso Entrata/Uscita
L'utente entrerà ed uscirà dalla proprietà attraverso dei punti pre-definiti le cui zone, che si trovano sotto sorveglianza, saranno disattivate per consentire il passaggio. Ogni punto di ingresso, legato ad una tastiera dello stabile, è configurabile come percorso di tastiera nel quale è possibile programmare fino a 4 zone. Entrando od uscendo dallo stabile, solo attraverso il percorso (zone) assegnato alla tastiera sarà attivato un ritardo; tutte le altre zone rimarranno protette.

Ingresso con la funzione STAY D™ attiva.

Entrando nello stabile attraverso una delle zone (es. porta) assegnate ad un punto d'ingresso, sarà attivato un ritardo valido solo per quella porta (se ci sono altre porte d'ingresso queste rimarranno protette).

Un codice dovrà essere digitato sulla tastiera per terminare il ritardo d'ingresso. Quando la porta sarà richiusa, la zona tornerà automaticamente protetta.

Se più zone sono assegnate alla tastiera, la digitazione del codice terminerà il ritardo d'ingresso per tutte queste zone, confermando così un ingresso autorizzato.

Le zone aperte che attivano un ritardo d'ingresso sono visualizzate sulla tastiera. Le altre zone non saranno visualizzate finché il ritardo d'ingresso non sarà terminato.

Per entrare nello stabile:

Entrare utilizzando un punto d'ingresso

Inizia il ritardo d'ingresso solo per questa porta

Digitare il **[CODICE]** per terminare il ritardo, automaticamente il sistema si inserirà al livello Perim.

Uscita con la funzione STAY D™ attiva.

Per uscire dallo stabile è sufficiente premere il tasto **[TOTALE]/[ARM]** sulla tastiera relativa alla porta d'uscita prescelta. Sarà attivato un ritardo d'uscita solo per le zone appartenenti a quel percorso. Dopo che tutte le porte assegnate alla tastiera saranno chiuse le relative zone ritorneranno automaticamente protette.

Fino a 4 zone possono essere assegnate ad ogni tastiera per realizzare uno scenario dove più zone possono essere interessate per uscire dalla proprietà (esempio, per uscire dalla proprietà occorre varcare: la porta interna del garage, la serranda, l'area protetta da un rivelatore per esterno ed il cancello esterno). Se si prova ad uscire da una tastiera alla quale non è assegnata alcuna zona, come punto d'ingresso, la richiesta sarà rifiutata.

Per uscire dallo stabile:

Premere per qualche secondo il tasto **[TOTALE]/[ARM]**

Inizia il ritardo di uscita solo per questa porta

Dopo il ritardo di uscita, il sistema sarà inserito a livello Totale

Vivere all'interno dello stabile con la funzione STAY D™ attiva.

Per cambiare il livello d'inserimento da Perim a Notte e viceversa non è necessario digitare alcun codice, ma è sufficiente premere il corrispondente tasto sulla tastiera. Il codice è richiesto solo se viene attivato il ritardo d'ingresso, dopo l'apertura di una zona protetta.

Quando si cambia dal livello Perim al livello Notte, le zone correntemente protette rimarranno tali, solo per le zone che diverranno attive nel livello Notte inizierà un ritardo per consentire all'utente di raggiungere la zona notte.

Il sistema, invece, cambia immediatamente da Notte a Perim, consentendo all'utente di raggiungere la cucina o il bagno nel periodo notturno, senza disinserire completamente il sistema.

Per cambiare al livello Notte:

Premere per qualche secondo il tasto **[NOTTE]/[SLEEP]**

Dopo il ritardo programmato, il sistema sarà inserito al livello Notte.

Per cambiare al livello Perim:

Premere per qualche secondo il tasto **[PERIM]/[STAY]**

Il sistema sarà inserito automaticamente al livello Perim.

Entrata/Uscita con il telecomando

Se si utilizza un telecomando, il percorso viene definito dalla zona attivata. Ad esempio se dopo aver premuto il telecomando si attiva la zona 1, il sistema verificherà quale percorso include la zona 1. Tutti i percorsi che includono la zona 1 saranno attivati. Soltanto dopo aver attivato il punto d'ingresso, il sistema è in grado di capire in quale percorso ci si sta muovendo ed allora re-inserirà automaticamente tutti gli altri percorsi. Dopo essere entrati, usando il telecomando, il sistema sarà inserito automaticamente in modo perimetrale.

Per disinserire il sistema con il telecomando premere una volta il tasto 🔓 per disinserire l'area 1, due volte per disinserire l'area 2 e tre volte per entrambe le aree. Premere quattro volte il tasto 🔓 per annullare il ritardo di uscita ed inserire il sistema in modo perimetrale

Esclusione Temporanea di una Zona:

Premere il tasto **[DISINS]/[OFF]** + **[CODICE]** ---> aprire la zona

Attivazione del modo STAY D™

1. Da qualsiasi tastiera.
2. Inserire **[PERIM]/[STAY] + [CODICE UTENTE] + [PERIM]/[STAY]**
3. Il LED verde STAY D™ si accende confermando l'attivazione del modo STAY D™

Disattivazione del modo STAY D™

1. Da qualsiasi tastiera.
2. Inserire **[DISINS]/[OFF] + [CODICE UTENTE] + [DISINS]/[OFF]**
3. Il LED verde STAY D™ si spegne confermando la disattivazione del modo STAY D™

Codici d'accesso

Programmazione codici di accesso

I codici di accesso sono numeri di identificazione personali che permettono di accedere a modi specifici di programmazione, inserimento o disinserimento del sistema e di attivare o disattivare le uscite PGM. Il sistema di sicurezza Magellan supporta i seguenti codici:

- 1 codice principale di sistema
- 2 codici principali
- 29 Codici di accesso utenti

Per informazioni sulle modalità con cui ogni codice di accesso può inserire o disinserire il sistema, riferirsi alla tabella Codici di accesso a pagina 1.

Codice principale di sistema (Default: 1234)

Il codice principale di sistema può inserire o disinserire qualunque area utilizzando tutti I metodi descritti in questa sezione e può creare, modificare o cancellare qualunque codice di accesso utente (vedi sezione Programmazione codici di accesso seguente).

Codici principali

Il codice principale 1 è assegnato permanentemente all'area 1 e può essere utilizzato per creare, modificare o cancellare I codici di accesso utente (vedi sezione Programmazione codici di accesso seguente) che sono stati assegnati all'area 1.

Il codice principale 2 è assegnato permanentemente all'area 2 (eccetto quando il sistema non è diviso in aree, il codice principale 2 può essere assegnato all'area 1) e può essere utilizzato per creare, modificare o cancellare i codici di accesso utente che sono stati assegnati alla stessa area.

I codici principali non possono modificare o cancellare codici di accesso utente che sono assegnati a entrambe le aree. Solo il codice principale di sistema può modificare o cancellare i codici di accesso utenti assegnati a entrambe le aree.

Codici coercizione

Se siete obbligati a inserire o disinserire il Vostro sistema di allarme, l'inserimento di un codice di accesso con l'opzione di coercizione abilitata inserirà o disinserirà il sistema e invierà immediatamente un allarme silenzioso (codice coercizione) alla Centrale di Sorveglianza.

Devono essere abilitati dal Vostro installatore.

Programmazione codici di accesso

Il Vostro sistema può utilizzare codici di accesso a 4 o 6 cifre (vedi pagina 1), dove ogni cifra può essere un qualunque valore da 0 a 9. I codici a 6 cifre sono considerati come più difficili da individuare e quindi più sicuri. Evitate di programmare codici di accesso semplici o ovvi come il Vostro numero di telefono, indirizzo o codici come 1234. Confrontate anche il Menu Rapido Principale nel retro del manuale.

Come programmo I codici di accesso?

1. Premere il tasto **[⏻]**.
2. Inserire il Vostro **[CODICE PRINCIPALE DI SISTEMA]** o uno dei due **[CODICE PRINCIPALE]**.
3. Il tasto **[⏻]** lampeggerà. Quando un tasto è acceso (non lampeggiante), l'utente è già programmato.
4. Selezionare un utente inserendo il numero di utente a 2 cifre (es. **[0]** + **[9]** per l'utente 9) o usate i tasti di movimento e quindi premete **[INVIO]/[ENTER]**.
5. Inserire il nuovo **[CODICE DI ACCESSO]** a 4 o 6 cifre.
6. Confermare il codice.

7. Premere un tasto sul telecomando predisposto o premere **[INVIO]/[ENTER]** per saltare il passo se non ci sono telecomandi da programmare.
8. Premere **[1]** e/o **[2]** per assegnare l'utente a un'area. Premere **[INVIO]/[ENTER]**. Se il Vostro sistema è diviso in aree e si sta utilizzando il codice principale, il menu avanzerà al prossimo utente disponibile, se si sceglie di continuare.

Come cancello i codici di accesso?

1. Premere il tasto **[⏻]**.
2. Inserire il **[CODICE PRINCIPALE DI SISTEMA]** o uno dei due **[CODICI PRINCIPALI]**.
3. Selezionare un utente inserendo il numero relativo a 2 cifre (es. utente 9 = 09).
4. Premere il tasto **[NOTTE]/[SLEEP]** fino a quando si sente il tono di conferma sonoro.

Inserimento e disinserimento

Apprendete il funzionamento del Vostro sistema Magellan familiarizzandoVi con tutti i metodi di inserimento. Se il Vostro sistema non è diviso in aree (vedi divisione in aree a pagina 3), tutto viene considerato come appartenente all'Area 1.

Se è programmato l'inserimento rapido, potete aumentare il livello di sicurezza del Vostro sistema (da Disinserito ➔ Inserimento perimetrale ➔ Inserimento notte ➔ Inserimento totale) senza codice. Vedi figura 5 a pagina 15.

Se non potete inserire il sistema perchè una zona è aperta, il sistema entrerà nella programmazione delle esclusioni. Inserire la zona a due cifre per escluderla e premere **[INVIO]/[ENTER]***, o premere* **[INVIO]/[ENTER]** *per escludere tutte le zone aperte.*

Inserimento totale

Questo metodo inserirà tutte le zone nell'area selezionata. Notate che l'inserimento totale può essere anche attivato dall'Auto inserimento (vedi pagina 15) o dall'Inserimento Rapido (vedi pagina 14).

Come effettuo un inserimento totale?

1. Chiudere tutte le zone nell'area desiderata.
2. Premere il tasto **[TOTALE]/[ARM]**.
3. Inserire il vostro **[CODICE DI ACCESSO]**.
4. Se avete accesso a entrambe le aree (vedi divisione in aree a pagina 3): Premere il tasto corrispondente all'area desiderata (**[1]** o **[2]**). Per entrambe le aree, premere l'altro tasto dopo il tono di conferma.

Inserimento perimetrale

Questo metodo Vi permette di muoverVi liberamente entro entro i locali protetti mentre il perimetro è inserito in modo totale. Le zone perimetrali sono zone che sono escluse durante l'inserimento perimetrale. Per esempio, se prevedete di stare in casa nella notte, le porte e le finestre possono essere inserite senza inserire altre zone come i rivelatori di movimento. L'inserimento perimetrale può essere attivato utilizzando l'auto inserimento (vedi pagina 15) o l'inserimento rapido (vedi pagina 14).

Come inserisco in modo perimetrale?

1. Chiudere tutte le zone nell'area desiderata (eccetto le zone perimetrali).
2. Premere il tasto **[PERIM]/[STAY]**.
3. Inserire il Vostro **[CODICE DI ACCESSO]**.
4. Se avete accesso a entrambe le aree (vedi divisione in aree a pagina 3): Premere il tasto corrispondente all'area desiderata, **[1]** o **[2]**. Per entrambe le aree, premere l'altro tasto dopo il tono di conferma.

Inserimento notte

Simile all'inserimento perimetrale, l'inserimento notte permette agli utenti di rimanere nell'area protetta ma fornisce un livello leggermente maggiore di protezione. Per esempio in una casa a due piani, il perimetro è protetto con l'inserimento perimetrale. Con l'inserimento notte, sia perimetro che il piano principale è protetto (rivelatori di movimento, ecc.) permettendoVi di muoverVi nel secondo piano e nella parte notte. Le zone notte sono zone che non sono escluse con l'inserimento notte. Per esempio quando andate a dormire la notte, tutta la proprietà eccetto la camera da letto sarà inserita completamente. L'inserimento notte può essere attivato usando l'auto inserimento (vedi pagina 15) o l'inserimento rapido (vedi pagina 14).

Come inserisco in modo notte?

1. Chiudere tutte le zone nell'area desiderata (eccetto le zone notte).
2. Premere il tasto **[NOTTE]/[SLEEP]**.
3. Inserire il Vostro **[CODICE DI ACCESSO]**.
4. Se avete accesso a entrambe le aree (vedi Divisione in aree a pagina 8): Premere il tasto corrispondente all'area desiderata, **[1]** o **[2]**. Per entrambe le aree, premere l'altro tasto dopo il tono di conferma.

Inserimento rapido

L'inserimento rapido Vi permette di inserire il sistema senza utilizzare un codice di accesso. Questa funzione deve essere abilitata dal Vostro installatore.

Se è programmato l'inserimento rapido, potete aumentare il livello di sicurezza del Vostro sistema (da Disinserito ➔ Inserimento perimetrale ➔ Inserimento notte ➔ Inserimento totale) senza codice. Vedi figura 5 a pagina 15.

Inserimento rapido totale

Premere e tenere premuto il tasto **[TOTALE]/[ARM]** per 3 secondi per inserire tutte le zone nell'area. Se divisa in aree, I tasti **[1]** e **[2]** lampeggeranno. Potete usare questa funzione per permettere a persone specifiche come personale di servizio (es. personale per le pulizie) di inserire senza dare accesso ad altre funzioni del sistema di allarme. Per dettagli sull'Inserimento totale riferirsi alla pagina 13.

Inserimento rapido perimetrale

Premere e tenere premuto il tasto **[PERIM]/[STAY]** per 3 secondi per inserire il perimetro (le zone non definite come zone perimetrali). Per dettagli sull'Inserimento perimetrale riferirsi alla pagina 13.

Inserimento rapido notte

Premere e tenere premuto il tasto **[NOTTE]/[SLEEP]** per 3 secondi per inserire tutte le zone non definite come zone notte. Per dettagli sull'Inserimento notte riferirsi alla pagina 13.

Programmazione rapida esclusioni

Premere e tenere premuto il tasto **[ESCL]/[BYP]** per 3 secondi per accedere al modo programmazione esclusioni. Per dettagli sulla Programmazione manuale esclusioni riferirsi a pagina 16.

Uscita rapida

Con il sistema già inserito in modo perimetrale o notte, questa funzione Vi permette di uscire dall'ambiente protetto e mantenere il sistema inserito.

Figura 5

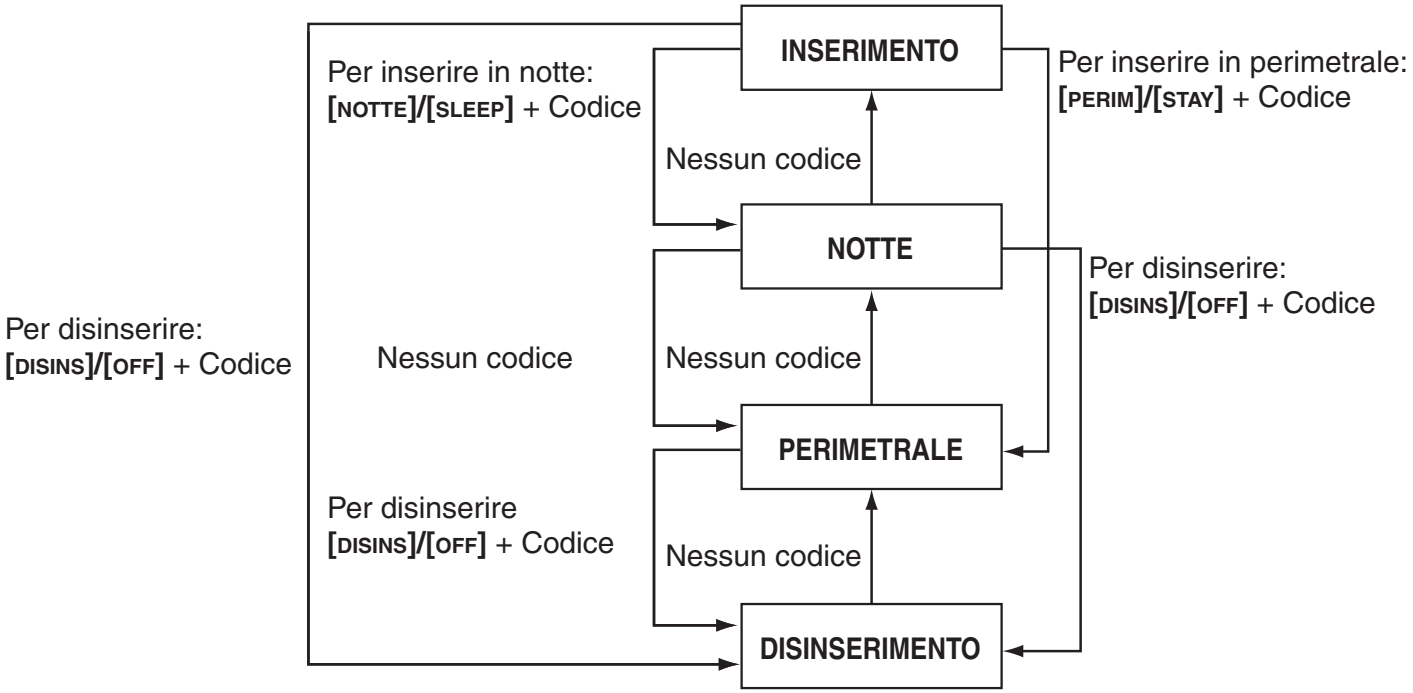

Auto inserimento

Il sistema di allarme può essere programmato per inserirsi automaticamente a seguito delle due condizioni seguenti.

Inserimento automatico temporizzato

Il sistema di allarme si può inserire automaticamente a un'ora specificata ogni giorno. Come nell'inserimento totale (vedi pagina 4), il sistema non si inserirà se c'è una zona aperta. Se questo avviene, il sistema non si inserirà fino al giorno successivo. Il Vostro installatore può abilitare questa opzione, ma Voi potete programmare l'ora del giorno in cui il sistema si inserirà automaticamente.

Come programmo il temporizzatore dell'auto inserimento?

1. Premere il tasto **[⏻]**.
2. Inserire **[CODICE PRINCIPALE]**.
3. Premere il tasto **[ESCL]/[BYP]**. Il tasto **[ESCL]/[BYP]** inizierà a lampeggiare per indicare che siete nel menu opzioni di sistema.
4. Premere il tasto **[1]** per inserire l'area 1, o premere il tasto **[2]** per inserire l'area 2.
5. Inserire l'ora desiderata per l'auto inserimento (formato 24 ore, es. 18:30).
6. Premere il tasto **[1]** per l'inserimento totale, il tasto **[2]** per l'inserimento notte, o il tasto **[3]** per inserire in modo perimetrale l'area.

Inserimento con assenza di movimenti

Il sistema di allarme può essere programmato per inserire il sistema e/o inviare un rapporto se non avviene attività in una zona per un tempo programmato. Questa funzione è particolarmente utile per supervisionare un individuo con problemi cronici di salute o una persona che vive da sola. Questa funzione deve essere attivata dal Vostro installatore.

Disinserimento e disattivazione di un allarme

Per disinserire un sistema inserito o un allarme. Inserire il Vostro codice di accesso. Un punto di entrata come una porta (es. porta principale di ingresso), può essere programmata con uno dei due temporizzatori di ritardo di ingresso. Quando un punto di entrata viene aperto, la tastiera suonerà fino al disinserimento del sistema. Il Vostro sistema di allarme non genererà un allarme fino alla scadenza di questo temporizzatore. Ogni utente può disinserire un'area a cui è stato assegnato, tranne gli utente

assegnati con l'opzione Solo Inserimento o l'opzione Solo PGM. Per disinserire gli allarmi generati da una zona incendio ritardata, riferirsi agli Allarmi incendio a pagina 17.

Come disinserisco il sistema?

Per un sistema inserito in modo perimetrale, notte o istantaneo andare al passo 2.

1. Entrare da un punto di entrata predisposto (es. porta principale).
2. **[DISINS]/[OFF]** + **[CODICE DI ACCESSO]**.
3. Se avete accesso a entrambe le aree (vedi Divisione in aree a pagina 8), premere il tasto corrispondente all'area desiderata (**[1]** o **[2]**).

Per entrambe le aree premere l'altro tasto dopo il tono di conferma.

Come disattivo un allarme?

[DISINS]/[OFF] + **[CODICE DI ACCESSO]**.

Programmazione manuale esclusioni

La programmazione manuale delle esclusioni Vi permette di programmare il sistema di allarme per ignorare (disattiavare) zone specifiche durante il ciclo di inserimento successivo come ad esempio se si vuole escludere alcune zone durante I lavori di ristrutturazione dell'edificio. Una volta che il sistema è disinserito, le zone escluse sono cancellate. La programmazione manuale delle esclusioni può essere anche attivata dalla Programmazione rapida esclusioni (vedi pagina 14). Per rimuovere la funzione di esclusione da una zona, nel passo 3 inserire ancora il numero della zona o premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** per cancellare tutte le esclusioni. Quando le zone sono escluse, il tasto **[ESCL]/[BYP]** sarà illuminato.

Come escludo le zone?

1. Premere il tasto **[ESCL]/[BYP]**.
2. Inserire il Vostro **[CODICE DI ACCESSO]** (vedi nota sotto).
3. Illuminate il numero corrispondente alla zone che si vuole escludere inserendo il numero della zona a 2 cifre (es. zona 3 = 03).
4. Premere il tasto **[INVIO]/[ENTER]** per salvare e terminare.

Premere **[INVIO]/[ENTER]** *dopo il passo 2 per escludere tutte le zone aperte. Premere* ***[CANC]/[CLEAR]*** *due volte per terminare senza salvare. Premere* ***[CANC]/[CLEAR]*** *+* **[INVIO]/[ENTER]** *per cancellare le zone escluse.*

Funzione richiamo esclusioni

Dopo aver disinserito il sistema, le esclusioni sono cancellate. La funzione di richiamo esclusioni reinstalla le esclusioni precedentemente salvate in memoria. Questo elimina la necessita di riprogrammare manualmente le esclusioni ogni volta che si inserisce il sistema.

Come richiamo le esclusioni?

1. Premere il tasto **[ESCL]/[BYP]**.
2. Inserire il Vostro **[CODICE DI ACCESSO]**.
3. Premere il tasto **[ESCL]/[BYP]**.
4. Premere il tasto **[INVIO]/[ENTER]**.

Funzioni Sistema

Modo Visualizzazione (solo Tastiera MG32LRF)

La tastiera MG32LRF ha due modi di visualizzazione. Di default, la tastiera visualizza tutti gli eventi (es. zone in allarme, zone escluse, ecc.) e tutto quello che avviene. In alternativa, con la modalità visualizzazione sempre attiva disabilitata, il sistema visualizza solo le zone in allarme e durante i tempi d'ingresso. per vedere lo stato di tuttte le zone occorre premere il tasto **[ℹ]**. Le zone aperte, ma che non hanno causato allarme, saranno visualizzate solo dopo aver premuto il tasto **[ℹ]**. La visualizzazione dello stato di tutte le zone rimane per un tempo di 30 secondi senza premere il tasto **[ℹ]**. La visualizzazione delo stato delle zone cessa dopo 30 secondi.

Per ulteriori informazioni sui due modi di visualizzazione, contattate il Vostro installatore.

Visualizzazione memoria di allarme

Tutte le zone dove sono avvenuti allarmi sono mantenute nella memoria. Il sistema cancellerà il contenuto della memoria allarmi tutte le volte che il sistema viene inserito. Se un allarme è avvenuto in una zona, il tasto **[MEM]** si illuminerà e tutte le zone dove è avvenuto un allarme lampeggeranno. Dopo aver disinserito il sistema, premere il tasto **[MEM]** per illuminare i LED corrispondenti alle zone che sono andate in allarme. Per uscire dalla memoria allarmi, premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]**. Il sistema cancellerà il contenuto della memoria allarmi tutte le volte che il sistema viene inserito.

Allarmi incendio

A seguito di un allarme incendio, la sirena emetterà tre suoni a intervalli di 2 secondi fino a quando verrà tacitata o ripristinata inserendo un codice di accesso valido. Se la zona è una zona incendio ritardata, ci sarà un ritardo prima che il sistema contatti la Centrale di Sorveglianza. Questo modo previene il rapporto di falsi allarmi. Se non c'è condizione di incendio, contattate la Vostra Centrale di Sorveglianza immediatamente per evitare azioni non necessarie.

Cosa fare se una zona incendio ritardata è stata attivata accidentalmente?

1. Premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** entro 30 secondi dall'allarme.
2. Cercate di risolvere il problema.
3. Se il problema persiste, dopo 90 secondi, l'allarme suonerà ancora. Premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** ancora.

Minimizzazione delle cause di incendio

Le tre cause principali di incendio sono:

- La cucina è la causa principale degli incendi nelle abitazione. E' anche la causa principale delle ferite da incendio. Gli incendi delle cucine avvengono spesso da cotture non sorvegliate e errori umani più che da guasti meccanici di cucine e forni.
- Fumo non controllato è la causa principale di morte per incendio. I rivelatori di fumo e gli arredamenti ignifughi sono deterrenti specifici per gli incendi.
- Il riscaldamento è la seconda causa che porta agli incendi residenziali. Comunque gli incendi derivanti dagli impianti di riscaldamento sono un problema maggiore nelle case autonome che negli appartamenti in condominio, dato che gli impianti di riscaldamento autonomi sono in genere gestiti in modo meno professionale.

Suggerimenti per la sicurezza incendi

- Nel caso di un incendio, prima scappate e quindi chiedete aiuto. Pianificate un piano di fuga da casa per gli incendi e definite un punto di ritrovo all'esterno. AssicurateVi che tutta la famiglia conosca due modi per scappare da ogni stanza. Provate a uscire con gli occhi chiusi. Non state mai in piedi in un incendio, passate sempre sotto il fumo e cercate di tenere la Vostra bocca coperta. Non tornate mai in un edificio in fiamme per nessun motivo; potrebbe essere fatale.
- Un sistema di rilevazione di fumo aumenta enormemente le possibilità di sopravvivere ad un incendio.

RicordateVi di provare il piano di fuga da casa frequentemente con la Vostra famiglia.

Fornire un sistema di avviso di incendio

Gli incendi domestici sono particolamente pericolosi di notte. Gli incendi producono fumi e gas tossici che possono causare incoscienza nelle persone che dormono. Per avvisare contro gli incendi, i rivelatori di fumo dovrebbero essere installati fuori dalle zone notte nelle immediate vicinanze di ogni camera da letto e in ogni piano dell'abitazione, incluso il piano terra.

Allarmi aggressione

In caso di emergenza, il sistema Magellan può fornire tre allarmi di aggressione che generano immediatamente un allarme dopo aver premuto e tenuto premuti due tasti specifici per 3 secondi. A seconda delle Vostre esigenze, questi allarmi aggressione possono generare allarmi sonori (sirene) o allarmi silenziosi e possono comunicare messaggi specifici alla Vostra Centrale di Sorveglianza. Per esempio premendo i tasti **[1]** e **[3]** significa "chiamare la polizia" o qualunque altra cosa desideriate. Questa funzione deve essere configurata dal Vostro installatore.

Premere e tenere premuti i tasti **[1]** e **[3]** per la polizia.

Premere e tenere premuti i tasti **[4]** e **[6]** per un allarme medico.

Premere e tenere premuti i tasti **[7]** e **[9]** per un allarme incendio.

Programmazione delle zone gong

Una zona abilitata gong Vi avviserà ogni volta che viene aperta tramite un suono (beep) sulla tastiera.

Ogni tastiera deve essere configurata per il gong e tacitata separatamente

Come attivo il gong per le zone? MG32LED/MG32LRF (moduli tastiera cablate e senza fili a 32 zone)

1. Premere e tenere premuto il tasto **[♪]** per 3 secondi.
2. Selezionare i numeri corrispondenti alle zone che si vogliono configurare con la funzione di gong, inserendo il codice a 2 cifre del numero di zona. Per esempio per attivare il gong per la zona 2 inserire **[0]** e quindi **[2]**. La tastiera salverà automaticamente la configurazione quando viene inserito il numero di zona a 2 cifre.
3. Premere il tasto **[INVIO]/[ENTER]** per terminare.

Per rimuovere la funzione di gong da una zona, nel passo 2 inserire ancora il numero della zona per disattivare la funzione o premere il tasto **[NOTTE]/[SLEEP]** per rimuovere la funzione gong da tutte le zone programmate per il gong. Tutte le zone che sono già programmate per il gong saranno illuminate. Le zone che rimangono spente o sono spente non hanno la funzione di gong.

Come attivo il gong per le zone? MG10LEDV/MG10LEDH (moduli tastiere LED a 10 zone)

Premere e tenere premuto il tasto zona (da **[1]** a **[0(10)]**. Suono conferma = Gong on Suono rifiuto = Gong off.

Come attivo il gong per le zone? MG32LCD (moduli tastiere LCD a 32 zone)

Premere e tenere premuto il tasto **[♪]**. Premere **[1]** per selezionare la zona gong o premere **[2]** per configurare il periodo del gong. Il suono di gong avverrà solamente nel periodo di tempo specificato per le zone che hanno la funzione gong abilitata.

Tacitazione tastiera

Quando tacitata, la tastiera emetterà solamente il tono di conferma, il tono di protesta e un tono quanto un tasto viene premuto. Quindi, quando tacitata, la tastiera non emetterà suoni durante un allarme e non emetterà suoni acustici per le zone abilitate con la funzione gong.

Premere e tenere premuto il tasto **[CANC]/[CLEAR]** per 6 secondi per abilitare o disabilitare la tacitazione della tastiera. Se la tastiera emette un tono di conferma, la tacitazione della tastiera è abilitata per

quella tastiera. Se la tastiera emette un suono di protesta, la funzione è disabilitata.

Retroilluminazione tastiera

Il livello di illuminazione dietro i tasti può essere modificato per adattarsi alle proprie esigenze. Ci sono quattro livelli di retroilluminazione. Il tasto **[☼]** è utilizzato per selezionare il livello desiderato. Dopo aver raggiunto il livello massimo, il livello della retroilluminazione tornerà al livello minimo e tutto il processo sarà ripetuto.

Come modifico il livello di retroilluminazione? MG32LED/MG32LRF (moduli tastiera cablate e senza fili a 32 zone)

1. Premere e tenere premuto il tasto **[☼]**.
2. Premere il tasto **[☼]** per selezionare il livello di retroilluminazione desiderato.
3. Premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** o **[INVIO]/[ENTER]** per terminare.

Come modifico il livello di retroilluminazione? MG10LEDV/MG10LEDH (moduli tastiere LED a 10 zone)

1. Premere e tenere premuto il tasto **[MEM]**. Il tasto **[MEM]** si accende.
2. Premere il tasto **[MEM]** per selezionare il livello di retroilluminazione desiderato.
3. Premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** o **[INVIO]/[ENTER]** per terminare.

Come modifico il livello di retroilluminazione ? MG32LCD (moduli tastiere LCD a 32 zone)

Premere e tenere premuto il tasto [☼]. Premere il tasto **[2]** per modificare la retroilluminazione. Utilizzare i tasti [▲] e [▼] per variare. Premere il tasto **[INVIO]/[ENTER]** per salvare.

Tasti PGM (uscite programmabili)

Il Vostro sistema Magellan può includere una o più uscite programmabili (PGM). Quando avviene un evento o una condizione specifica nel sistema, il PGM può essere utilizzato per ripristinare i rivelatori di fumo, attivare interruttori di luci nella Vostra casa o ufficio, aprire o chiudere porte di garage e molto di più.

Una uscita PGM può essere programmata per attivarsi ogni volta che il tasto **[⏻]** viene premuto e tenuto premuto per 3 secondi o, se programmato dal Vostro installatore, potete premere e tenere premuti i tasti **[1]** e **[2]**, **[2]** e **[3]**, **[4]** e **[5]**, **[5]** e **[6]**, **[7]** e **[8]**, o **[8]** e **[9]** per ogni rispettiva PGM. Premere e tenere premuti i tasti **[CANC]/[CLEAR]** + **[INVIO]/[ENTER]** per 3 secondi per effettuare il ripristino dei rivelatori di fumo. Queste caratteristiche devono essere configurate dal Vostro installatore.

Modo Risparmio Alimentazione (solo tastiera MG32LRF)

In caso di mancanza della tensione di alimentazione di rete sulla tastiera senza fili. La visualizzazione della tastiera si spegne dopo un minuto, questo per aumentare la durata della batteria. Premere il tasto **[ℹ]** per riattivare la visualizzazione.

Visualizzazione guasti

*Il Vostro sistema di allarme monitorizza costantemente diverse condizioni di guasto che possono essere inviate direttamente alla Vostra Centrale di Sorveglianza. Quando avviene una condizione di guasto si illumina il tasto **[GUASTO]/[TBL]**. Vi suggeriamo caldamente di informare il Vostro Installatore del guasto e di consentirli di effettuare la manutenzione al Vostro sistema.*

*La tastiera può essere programmata per emettere un avviso acustico (BEEP) ogni 5 secondi quando avviene una nuova condizione di guasto. Premere il tasto **[GUASTO]/[TBL]** per fermare l'avviso sonoro di guasto.*

Elenco guasti

[1] Batteria bassa zona senza fili: La tensione della batteria in una o più zone senza fili è bassa.

[2] Guasto alimentazione: La centrale è senza batteria o la tensione della batteria è bassa oppure manca la tensione di rete oppure c'è un sovraccarico sull'uscita ausiliaria della centrale.

[3] Guasto sirena: La sirena è scollegata o c'è stato un sovraccarico nel circuito della sirena nella

centrale.

[4] Guasto comunicazione: Il Vostro sistema di allarme, se monitorato, non ha potuto comunicare con la Centrale di Sorveglianza.

[5] Guasto cablaggio manomissione/zona: E' avvenuto un guasto nel cablaggio di una o più zone.

[6] Guasto manomissione modulo: Il microinterruttore della manomissione di un modulo è stato attivato.

[7] Guasto circuito incendio: Indicata un guasto nel cablaggio di una zona incendio.

[8] Perdita orario: L'orologio del Vostro sistema deve essere. Questo è il solo guasto che Vi raccomandiamo di correggere.

[9] Perdita supervisione zona senza fili: Una o più zone senza fili non comunicano più con la centrale.

[10] Perdita supervisione modulo: Uno o più moduli non comunicano più con la centrale.

Come accedo alla visualizzazione dei guasti?

1. Premere il tasto ***[GUASTO]/[TBL]***.
   Il tasto ***[GUASTO]/[TBL]*** inizerà a lampeggiare e il numero(i) corrispondenti al guasto saranno illuminati.
2. Leggere la spiegazione corrispondente al guasto dall'Elenco dei Guasti sotto riportato. Se non sono fornite istruzioni, chiamare il Vostro Installatore per la riparazione.
3. Premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** per terminare.

Come riprogrammo l'orologio?

1. Premere **[8]** per la Perdita Orario.
2. Inserire l'ora e I minuti. Se l'ora è tra 01 e 12, dovrete selezionare **[1]** per il formato 24 ore, **[2]** per AM e **[3]** per PM. Se l'ora è superiore a 12, il sistema selezionerà automaticamente il formato 24 ore.
3. Inserire l'anno (4 cifre).
4. Inserire il mese (2 cifre).
5. Inserire il giorno (2 cifre). Avete configurato la data e l'ora. Premere **[CANC]/[CLEAR]** per terminare.

Caratteristiche avanzate

Tasti funzione rapidi

Dietro richiesta del Vostro installatore o della Centrale di Sorveglianza Vi può essere richiesto di effettuare una delle seguenti operazioni. Per entrare nel Menu di Programmazione, premere **[⏻]** e inserire il Vostro **[CODICE PRINCIPALE]**. Nel Menu di Programmazione premere:

Rapporto di prova

[MEM] + **[2]**

Se il Vostro sistema è monitorato da una Centrale di Sorveglianza, questa funzione invierà un codice di rapporto di prova alla Centrale di Sorveglianza.

Chiamata PC

[MEM] + **[1]**

Questa funzione attiva una chiamata alla Centrale di Sorveglianza che utilizza il programma WinLoad

Risposta PC

[MEM] + **[1]**

Questa funzione permette alla Vostra centrale di allarme di rispondere alla chiamata effettuata dalla Centrale di Sorveglianza che utilizza il programma WinLoad

Annulla comunicazione

[MEM] + **[9]**

Annulla tutte le comunicazioni con il programma WinLoad che sono state attivate

Prova e manutenzione

Con il sistema disinserito e la luce “OFF” accesa, attivate I rivelatori di movimento camminando nelle aree protette. Aprite e chiudete le porte e verificate che i LED corrispondenti alle zone si accendano. Il Vostro installatore Vi può fornire maggiori consigli sulla migliore modalità per eseguire la prova del Vostro sistema.

Non utilizzare fiamme o materiali incendiari per provare i Vostri dispositivi di rilevazione incendio. Contattare il Vostro installatore per metodi sicuri per provare il Vostro sistema.

In condizioni normali. Il Vostro sistema non richieste particolari manutenzioni se non un controllo periodico. Vi raccomandiamo di sostituire la batteria in tampone ogni tre anni. Chiedete al Vostro installatore le prove da effettuare e la frequenza con la quale dovrebbero essere effettuate.

Elenco di controllo del sistema

Descrizione zone

Questo sistema è diviso in aree? Si ☐ No ☐

Area 1 = _____

Area 2 = _____

Numero di zona e descrizione	Area 1 o 2	Esclusione	Perimetrale	Forzato	24 ore	Ritardo entrata	Zona incendio/ritardo
01:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
02:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
03:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
04:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
05:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
06:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
07:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
08:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
09:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
10:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
11:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
12:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
13:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
14:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
15:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
16:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
17:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
18:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
19:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
20:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐

Numero di zona e descrizione	Area 1 o 2	Esclusione	Perimetrale	Forzato	24 ore	Ritardo entrata	Zona incendio/ritardo
21:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
22:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
23:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
24:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
25:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
26:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
27:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
28:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
29:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
30:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
31:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐
32:_____							Zona incendio? SI ☐ NO ☐ Ritardata? SI ☐ NO ☐

Tasti speciali e funzioni

- **[TOTALE]/[ARM]** Inserimento rapido totale è attivato
- **[PERIM]/[STAY]** Inserimento rapido perimetrale è attivato
- **[NOTTE]/[SLEEP]** Inserimento rapido notte è attivato
- **[ESCL]/[BYP]** Programmazione rapida esclusioni è attivata

Allarmi aggressione

[1] e **[3]** Polizia o _____	☐ Silenzioso	☐ Sonoro	☐ Off
[4] e **[6]** Ausiliario o _____	☐ Silenzioso	☐ Sonoro	☐ Off
[7] e **[9]** Incendio o _____	☐ Silenzioso	☐ Sonoro	☐ Off

Uscite PGM

PGM 1: _____
PGM 2: _____
PGM 3: _____
PGM 4: _____
PGM 5: _____
PGM 6: _____
PGM 7: _____
PGM 8: _____
PGM 9: _____
PGM 10: _____
PGM 11: _____
PGM 12: _____
PGM 13: _____
PGM 14: _____
PGM 15: _____
PGM 16: _____

Tasti utilità PGM

[1] e **[2]**: _____
[2] e **[3]**: _____
[4] e **[5]**: _____
[5] e **[6]**: _____
[7] e **[8]**: _____
[8] e **[9]**: _____
[CANC]/[CLEAR] + **[INVIO]/[ENTER]** = Ripristino sensori di fumo

Temporizzatori di sistema

Entrate e uscite dagli ambienti protetti attraverso le porte predisposte.

Ritardo uscita 1 (Area 1): _____ sec. = tempo per uscite dai locali

Ritardo uscita 2 (Area 2): _____ sec. = tempo per uscite dai locali

Ritardo entrata 1 = _____ sec. = tempo per disinserire prima di un allarme; entrare dalla zona #_____

Ritardo entrata 2 = _____ sec. = tempo per disinserire prima di un allarme; entrare dalla zona #_____

Un allarme attiva la sirena per _____ minuti.

Altre informazioni

Installato da: _____ Data: _____

Manutenzione da: _____ Tel: _____

Sorvegliato da:_____ Tel: _____

Il Vostro identificativo cliente: _____

Posizione trasformatore centrale:_____sul circuito #:_____

Posizione collegamenti telefonici: _____

Dichiarazione di conformità:

La dias s.r.l., Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature serie MAGELLAN sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC 89/336/CEE
- LV 73/23/CEE
- Marking 93/68/CEE
- R&TTE 1999/05/CE

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

TBR-21
EN 55022 : 1998 classe B
EN 300-220-1v1.3.1(2000-09)
ETS 301 489-03 v1.4.1 (2002-04)
EN 50130-4 :1995+A1:1998+A2 :2003
EN 60950 :2000 (3ª ediz.)
EN 55013 :2001

CE

Dichiarazione di conformità:

La dias s.r.l., Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature serie SPECTRA SP sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC 89/336/CEE
- LV 73/23/CEE
- Marking 93/68/CEE
- R&TTE 1999/05/CE

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

TBR-21- gennaio 1998
EN 55022 : 1998 classe B +A1:2000 & A2:2003
EN 50130-4 :1995+A1:1998 & A2 :2003
EN 60950-1:2001 & A11:2004

CE

dias s.r.l.
distribuzione apparecchiature sicurezza
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000
SINCERT DNV

DT01285DI0708R02